

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕЙКЕ ОБОЕВ, НАПЕЧАТАННЫХ С “НАХЛЕСТОМ” ИЗОБРАЖЕНИЯ

! Перерд поклейкой обоев, чтобы легче было клеить, нужно отрезать технические поля (белые справа и слева).

Допустим, данное панно состоит из 2 полос

Части вашего панно напечатаны методом “в нахлест”. Это значит, что печать полос изображения произведена с запасом 15 мм со стороны стыковки изображения (Рис. 1).

Для печати мы используем обои на флизелиновой основе, соответственно при монтаже рекомендуем наносить клей на стену, но не на всю поверхность, а оставлять сухой часть стены (примерно 5 см) от края каждой полосы (Рис. 2).

линия стыковки изображения



полоса 1 полоса 2

нахлест

Рис. 1

совмещение
при поклейке

линия стыковки изображения




полоса 1 полоса 2

нахлест

Рис. 2

линия стыковки изображения

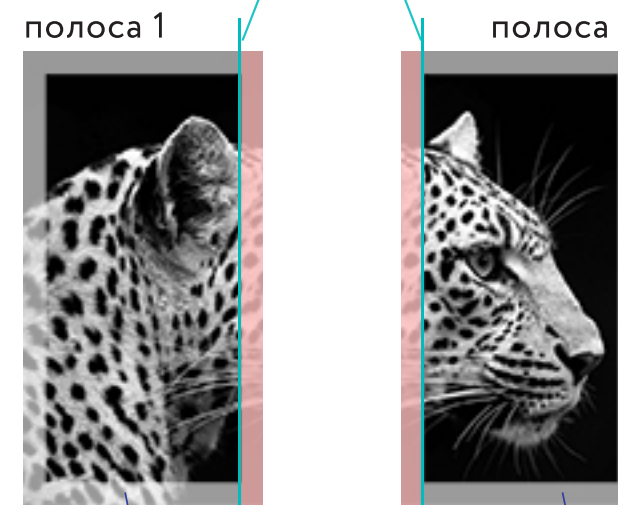


область
необработанная клеем

нахлест


область
необработанная клеем

Приклеив первую полосу, повторите процедуру, нанесите клей на стену для монтажа второй полосы. Совместите изображение по рисунку (непросохший клей дает возможность двигать обои по стене для точного совмещения).

Проверьте совпадение элементов рисунка по всей высоте. Далее примерно по центру нахлеста при помощи канцелярского ножа и линейки прорежьте одновременно обе полосы обоев (неразмягченные клеем обои режутся гораздо легче).


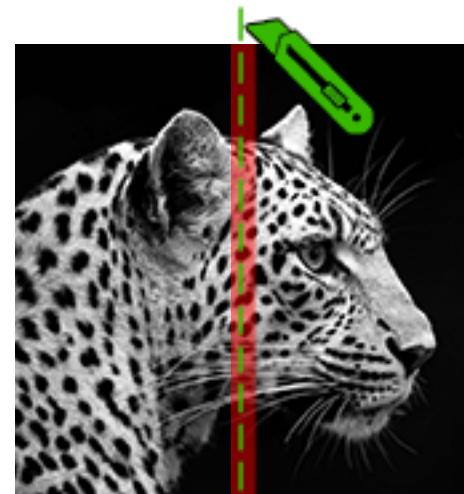


совмещение
при поклейке

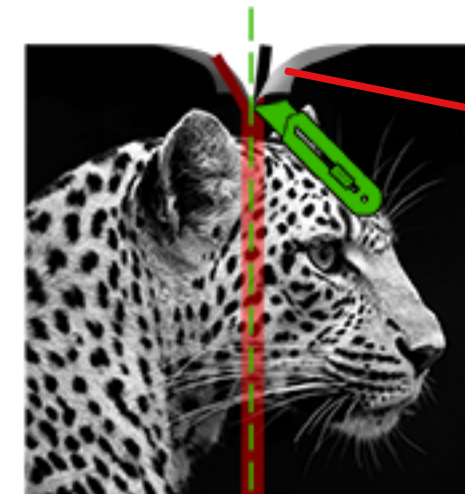

нахлест

Рис. 3

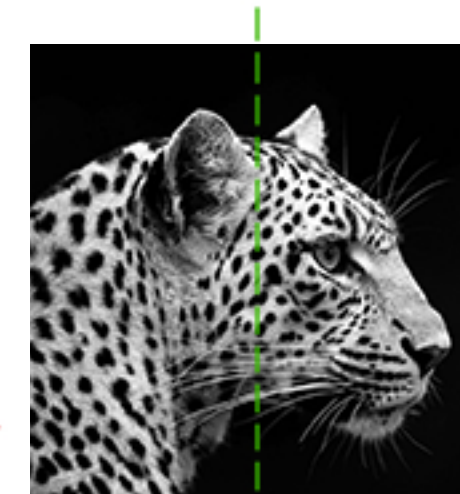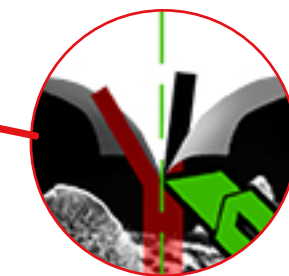

Удалите 2 оставшихся после подрезки полоски и нанесите клей на оставшуюся часть сухой стены. Приклейте обои, при выдавливании излишков клея немедленно удалите их влажной тряпкой (Рис. 3).